





## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

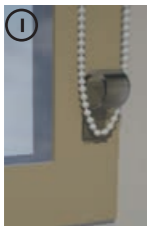

1 Insertar a presión la cadeneta de la cortina por el interior del soporte de seguridad.

NOTA: Es aconsejable ayudarse con un destornillador para abrir un poco el soporte y dejar entrar la cadeneta.

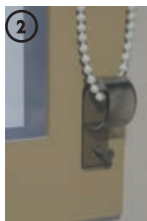

2 Colocar el soporte de tal manera que la cadeneta quede un poco tensada ( sin holgura ) y que quede recta respecto al mecanismo de enrollado.

Marcar con un lápiz el centro del agujero que tendremos que realizar.



3 Fijamos el tornillo del soporte de seguridad.

Comprobamos su funcionamiento.

**La seguridad de nuestros pequeños depende de nosotros**